



LIPO




**GUÍA DE MANTENIMIENTO**

---

El núcleo de la motocicleta es un sistema de propulsión eléctrico sin mantenimiento.

Gracias a la tecnología de motor en buje de 12" y la refrigeración por aire de los sistemas de batería, motor, controladora y cargador, podemos olvidarnos de la mayoría de mantenimientos habituales para una moto de combustión:

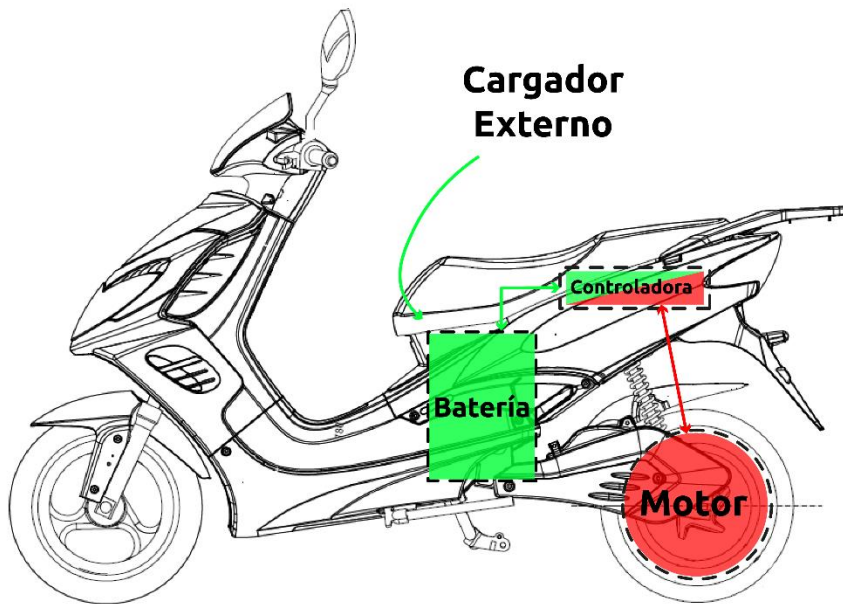

	Aceite motor
	Filtro aceite
	Bujías
	Carburación

	Variador
	Correa de transmisión
	Filtro de aire
	Ajuste de válvulas
	Refrigerante






# MANTENIMIENTO NECESARIO

PRIMERA REVISIÓN	1.000km / 6 meses
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	6.000 km / 1 año

El mantenimiento de nuestras motos se reduce al mantenimiento básico de mecanismos comunes a la mayoría de scooters:

- **Frenos:**
  - Comprobar las propiedades del líquido (DOT3 o DOT4)
  - Comprobar el estado de las pastillas
  - Comprobar el mecanismo de manetas de freno
- **Ruedas:**
  - Comprobar presión de neumáticos y su estado
  - Comprobar ejes y estado de rodamientos
- **Horquilla y suspension trasera:**
  - Comprobar si hay fugas en los retenes
  - Comprobar cogidas de suspensiones al chasis/tija
- **Otros mecanismos a revisar preventivamente:**
  - Reposapiés pasajero
  - Cerradura de contacto
  - Bloqueo del asiento
  - Caballete lateral
  - Caballete central
  - Dirección
  - Basculante

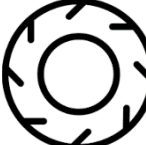*El mantenimiento de todos éstos elementos puede ser realizado en su taller de confianza. Solo tiene que ponerlo en contacto con nosotros para que éste se adhiera a la red de talleres colaboradores.*

	Líquido de frenos	6.000km / 1 año → Comprobar (Sustituir al menos cada 2 años)
	Pastillas de freno	6.000km / 1 año → Comprobar (Sustituir si es necesario)
	Presión y condición de los neumáticos	6.000km / 1 año → Comprobar (Sustituir si es necesario)
	Lubricación general	6.000km / 1 año → Comprobar (Engrasar o lubricar según componente)
	Comprobación partes móviles en general	6.000km / 1 año → Comprobar (Ajustar si es necesario)

Contacto Red Talleres: [service@ecomobilitygreenworld.com](mailto:service@ecomobilitygreenworld.com)



Ecomobility Green World  
[C/ Horizonte 8, Local 6](#)  
41927 Mairena del Aljarafe  
Sevilla – Andalucía – España  
[info@ecomobilitygreenworld.com](mailto:info@ecomobilitygreenworld.com)  
[www.ecomobilitygreenworld.com](http://www.ecomobilitygreenworld.com)